

Panasonic

BS チューナー内蔵 パナソニックカラーテレビ **取扱説明書**

品番 TH-2 1 FB 6 0 (21型)


保証書別添付

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そのあと保存し、必要な ときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 製造番号は、安全確保上重要なものです。


お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

このたびは、パナソニックカラーテレビを お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

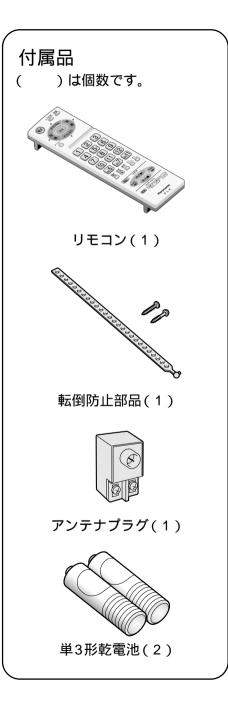


安全確保のため転倒防止をしてください 地震などで転倒する恐れがあります。転倒防止部品 に同封の「説明書」をよくお読みのうえ、正しく取 付けてください。

テレビ台への固定

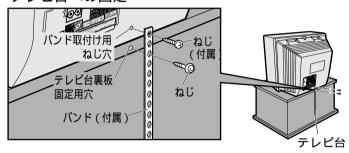

テレビ台が木製の場合は、付属のワッシャー一体 ねじで、プラスチック製の場合は、裏板を止めて いるねじで共締めする。(バンドの向きは、台の 種類により少し傾きます)

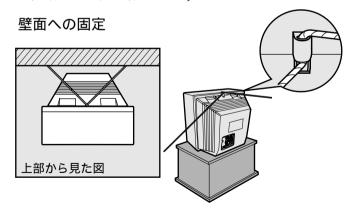

じょうぶなひもなどで壁や柱(堅牢部)にしっかり 固定する。

もくじ

	4
各部の基本説明	
	リモコン ヒテオ操作部のメーカー設定 本体制固、質固
すぐ使いたいとき	テレビを見る ゲームやビデオを楽しむ12
	映像サイズを変えて見る 画面表示
ニュジャはいっかす	
テレビを使いこなす	「メニュー」ボタンの働きと操作
	音声 音声を聞き取りやすく / 音声を消す / 音声の切換 16 設定 明るさを抑えて省エネにする
	ざらつきを軽減する/放送終了で自動電源オフ/無操作で自動電源オフ 18
	ビデオ再生の映像サイズ自動切換 / BS デジタルチューナーの接続端子を決める 19
	BS デコーダーの接続端子を決める / モニター出力停止の設定をする 20
	ビデオ入力時の表示を書換える
	オフタイマー / オンタイマー
	BS の設定 2 3
受信チャンネルの設定	
その他	アンテナ線の接続 28
	他の機器と接続したいとき
	快適にお使いいただくために
	市外局番チャンネル一覧表
	故障かな!? 38
	How to Use / 仕様
	保証とアフターサービス / 索引 42

必要なとき

ご使用前に

すぐ使いたい

もっと使いこなす

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



荷女 /── この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される _____ 危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、♡ 音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな 臭いや音がしたら電源 プラグを抜く!






煙が出なくなるのを確認して 修理を販売店にご依頼ください。 電源プラグ お客様による修理は危険ですから、 おやめください。

内部に異物や水などが 入ったり、テレビを落と したり、キャビネットが 破損したら、電源プラグ を抜く!



電源プラグ




警告

「電源コードについて)

電源コードや電源プラグを 破損するようなことは しないでください





傷つけたり、加工したり、重いもの をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたりねじっ たり、引っぱったりすると芯線の露 出、ショート、断線により火災・感 電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが 付着しないよう、 定期的に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください



ぬれ手禁止



感電の原因となります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込んでください





差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・

ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100 V 以外では 使用しないでください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により 火災の原因となります。

このページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

警告

上に水などの入った 容器を置かないでくだ M

水がこぼれたり、中に入った

花びん、植木鉢、コップ、

場合、火災・感電の原因と

化粧品、薬品や水など





水ぬれ禁止

なります。

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、 改造しないでください



分解禁止

内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 となります。

高圧注意



サービスマン以外 の方は、裏ぶたを あけないでくだ さい。内部には 高電圧部分が 数多くあり、万一 さわると危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

異物を入れないで ください

の入った容器



通風孔などから内部に金属類 や燃えやすいものなどを 差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。 火災・感電の原因となります。

特にお子様にはご注意 ください。

風呂場、シャワー室では 使用しないでください



水場使用禁止



火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください



禁止



ぐらついた台の上や 傾いた所など倒れたり、 落ちたりして、けがの 原因となります。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください



接触禁止



感電の原因となります。

ぬらしたりしないで ください



火災・感電の原 因となります。

水ぬれ禁止

҈∖注意

テレビの通風孔を ふさがないでください



禁止



内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点に ご注意ください。

壁から10 cm 以上の間隔を おいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通しの 悪い狭い所に押し込まないで ください。

テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。

あお向けや横倒し、逆さま にしないでください。

キャスター(車)付テレ ビ台に設置する場合は、 キャスター(車)止めを してください。



動いたり、倒れたり して、けがの原因と なることがあります。

テレビに付属している転 倒防止具を利用し、テレ ビを固定してください



地震やお子様がよじ 登ったりすると、転 倒してけがの原因と なることがあります。

転倒防止は2ページを参照。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たる ような所に置かないで ください



調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

安全上のご注意 必ずお守りください

電源プラグを抜くとき は、プラグを持って抜い てください





コードを引っぱったり、 はさみやペンチで切ったり しないでください。コードが 傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

トに重い物を置かない でください





倒れたり、落下したりして、けが の原因となることがあります。

テレビに乗らないで ください





倒れたり、こわれたりして けがの原因となることがあ ります。

特に、小さなお子様には ご注意ください。

移動させる場合は、接続 線をはずしてください



コードやテレビが損傷し、 火災・感電の原因となること があります。

電源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線や転倒防止 具をはずしたことを確認の うえ、行ってください。 テレビに衝撃を与えないで ください。

注意

電池を入れるときには、 極性表示(プラス ⊕ と マイナス (一) の向き)に 注意してください





機器の表示通り正しく 入れてください。 間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください





間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

長期間ご使用に ならないときは 電源プラグをコンセント から抜いてください



電源プラグ を抜く



電源プラグにほこりが たまり火災・感電の原因と なることがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部の 掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまった まま、長い間掃除をしない と火災や故障の原因となる ことがあります。 湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用について は販売店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため雷源プラグ をコンセントから 抜いてください



感電の原因となることが あります。

アンテナについて

アンテナ工事には 技術と経験が必要です




販売店に ご相談ください。


送配電線から離れた場所 に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となることが あります。

BS、CS放送受信用アン テナは強風の影響を受け やすいのでしっかり取り 付けてください。

お使いになる前に

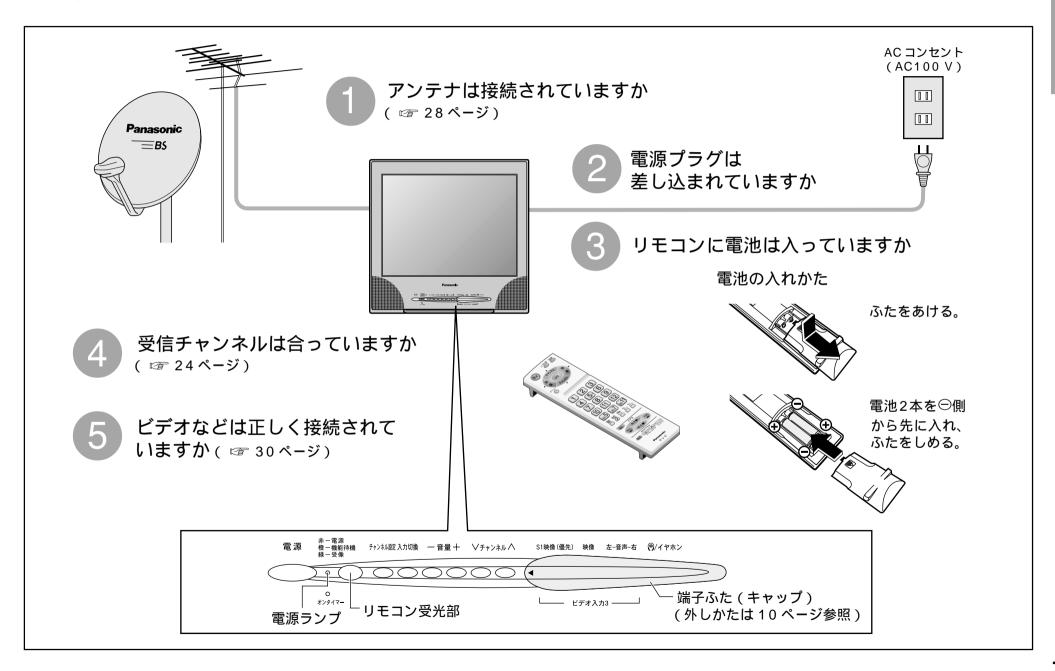

各部の基本説明

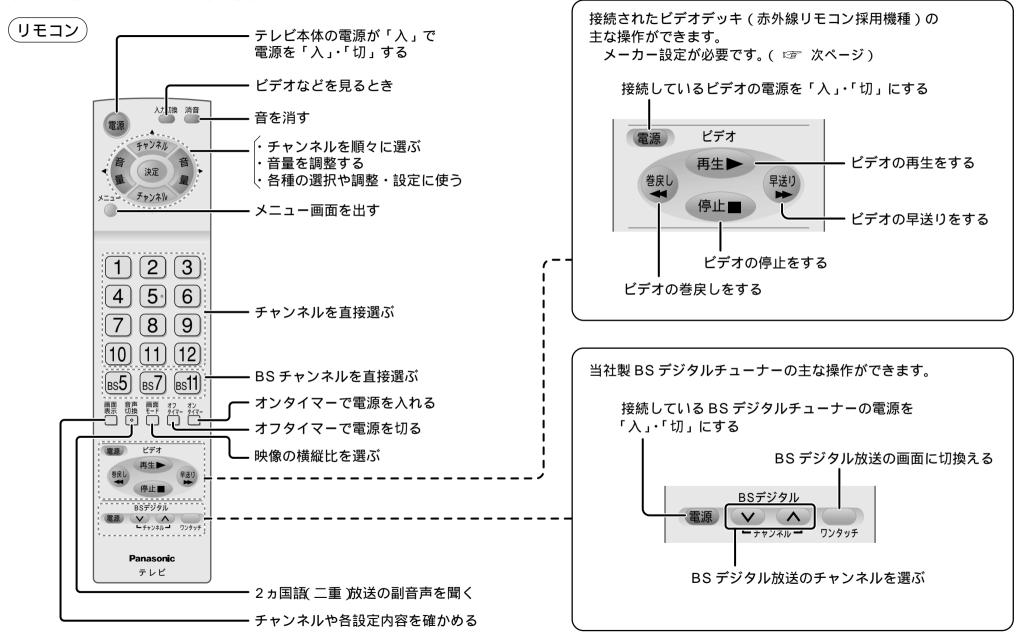

ビデオ操作部のメーカー設定

入力切換 消音

本機のリモコンは当社を含めて14社製のビデオデッキが操作できる機能をもっています。 (録画操作や特殊な機能には対応していません。) ご使用のビデオデッキに合わせた「メーカー設定」が必要です。 次の手順で設定してください。

メーカー設定のしかた) …左図中の (のボタンで設定

→ (BS7)

お知らせ

のボタンで下表に示す 番号を押す。

設定終了。 **→** ビデオデッキに向け

押したまま、

を押して、 を押す

て動作を確かめる。


押したまま、

同じメーカーの製品でも下表のように数種類のタイプがあります。動作しない場合、 下表を参考に設定を変えてから動作を確認してください。なお、下表以外のビデオ デッキには対応していません。

操作できるビデオデッキは赤外線リモコン採用のビデオデッキです。 電池を抜いたまま放置しますとメーカー設定は当社製に対応する①・①に戻ります。


メーカー設定表

メーカー名		設	定に使用する	リモコンボタ	ン	
当社(松下)	1 2 1	1 2 2	1 2 3	1 2 4	1 2 5	
サンヨー	2 2 1	2 2 2	2 2 3	2 2 4		
シャープ	3 と 1	3 2 2	3 2 3			
富士通ゼネラル	4 2 1					
ソニー	5 と 1	5と2	5と3	5 と 4	<u>5</u> と	5 と 6
東芝	6 と 1	6と2				
NEC	7と1	7と2	7と3	7と4		
パイオニア	8 2 1					
日立	9 ك 1	9 2 2				
フナイ	10 6 1					
ビクター	11 6 1	11 6 2	11 2 3	11 2 4		
三菱	12 と 1	12 と 2	12 と 3	12 と 4		
アイワ	BS5 ≥ 1	BS5 Ł 2	BS5 <u>2</u> 3	BS5 Ł 4	BS5 L 5	BS5 ≥ 6
フィリップス	BS7 と 1					

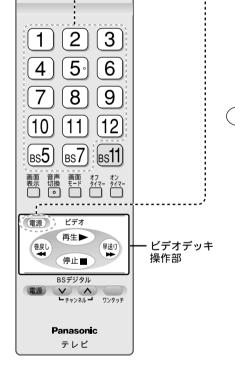


各部の基本説明

本体前面

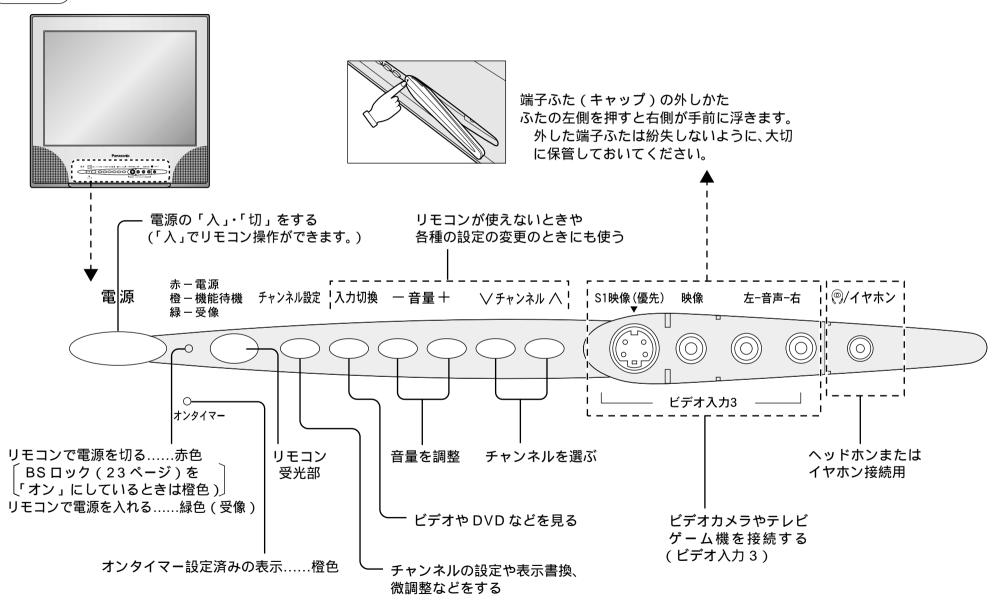

本体背面

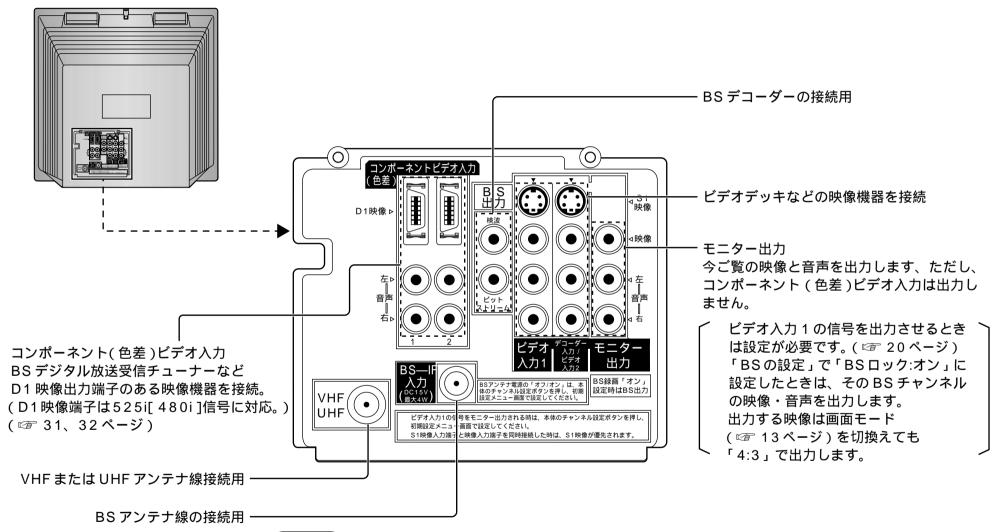

お知らせ)

S1映像端子の機能はS映像にも対応します。音声コードも同時に接続してください。また、ワイドテレビ対応ビデオからのフル映像は「16:9」画面になります。 「S1映像」と「映像」端子は「S1映像」が優先します。(同時接続時)

すぐ使いたいとき

テレビをつける

テレビ本体の電源が入っている状態で

電源 を押す

テレビを見る

1 ~ s1 または (型域) を で チャンネルを選ぶ

2

で、音量を調整する

電源を切っても、チャンネルと音量は記憶されます。

ゲームやビデオを楽しむ

接続のしかたは... (© 30、33ページ)

^{Δ□∰} を押し、見たい画面にする ビデオ表示の書換えをした表示が出ます。 (☞ 21ページ)

(お知らせ)

ゲーム画面ではゲーム中30分ごとに、90分まで経過時間を画面に表示します。 (適度な休憩の目安に。) WOWOWやSt.GIGAの受信はBSデコーダーが、BSデジタル放送の受信はBSデジタルチューナーが必要です。



BS デコーダー BS き

BS デジタルチューナー

入力切換

お知らせ)

WOWOW は「スクランブル」放送です。 ´「スクランブル」とは...


受信電波をかき乱し、画像を見にくく (音声も出ない)した状態をいいます。 受信には放送会社と視聴契約が必要です。 接続は30、32ページを参照。



このボタンを押すと、本機の入力切換が「ワンタッチ」の設定(電 19ページ)で設定した入力に切り換わり、同時にBSデジタルチューナー(当社製)の電源が入ります。


映像サイズを変えて見る(画面モード)


「オート」にすると映像の状態を検知し、最適な映像(画面 A または B)に切り換えます。





通常の 4:3 の映像の場合 自動で4:3 の映像








縦に伸びた映像の場合


自動で16:9の映像 カン(画面 A)**f**

(画面 B 工


16:9 の映像に固定

4:3 の映像に固定











16:9 の映像に固定

4:3 の映像に固定

お知らせ)「は

(ビデオ入力)

「オート」でご覧のとき、伸びたり縮んだりして見づらいときは「16:9」 または「4:3」の固定した画面でご覧ください。

「16:9」や「4:3」のモードでも、入力を切換えると「オート」に戻ります。(BS放送、地上波放送を除く)

お知らせ

このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。


テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切換え機能(16:9)を利用して、画面の圧縮等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を16:9のモードでご覧になると、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、4:3モードでご覧になれます。

放送内容などを知りたいとき(画面表示)

● を押すと、以下の内容が表示される。

数回押すと、消えます。

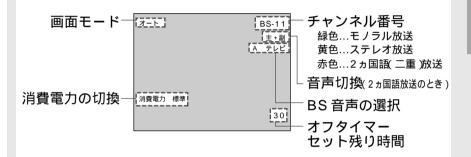


テレビを使いこなす「メニュー」ボタンの働きと操作





メニュー画面が出ます。 画面で確認しながら設 定や調整ができます。 もう一度押すと表示が 消えます。



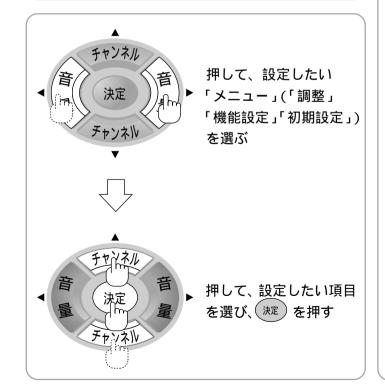




「調整」メニュー

映像、色の濃淡や明暗を調整するとき (☞ 15ページ)


音質(トーン)を調整するとき (@ 16ページ)

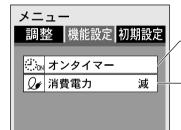

「機能設定」メニュー

タイマーで電源を入れたいとき (☞ 22ページ)

明るさを抑えて省エネにしたいとき (☞ 17ページ)

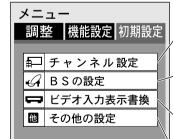

「初期設定」メニュー

受信チャンネルを設定するとき (☞ 24ページ)

BS放送受信時の音声選択や接続の 設定をするとき(電 23ページ)

接続機器に合わせた表示の設定 (🖙 21ページ)

テレビの使用環境に関する各種設定 をするとき (© 18 ページ)

映像を見やすくするために、 あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

設定画面を出す

すびるシャンスト で 画質の調整

を選び、決定を押す







設定する

プリング デナンネル で 映像メニュー を選び、



で設定する



スタンダード 標準の明るさの画面。 シネマ 少し暗い画面。 (映画を見るときにお勧めです) ダイナミック 明暗がはっきりした メリハリのある画面。

(お知らせ)

映像メニューは、テレビ(BS)ビデオ入力1、2、3、色差ビデオ1、2、ゲームごとに記憶します。ゲーム画面では、「映像メニュー」が「ゲーム」になります。 各項目は-30~+30まで調整できくの場合では、「ボタン

各項目は - 30 ~ + 30 まで調整でき(色温度を除く) ボタンをはなすと、調整された状態を記憶し、数秒後に元の画面に戻ります。

さらに、お好みに合わせて調整するには

チャンネル で項目を選び、



で調整する



調整中は、画面の表示が変わります。

▼ (色温度を除く)

シャープネス 10 -10

例)シャープネスの調整中

調整のポイント

ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、

濃淡、明るさに。

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを見やすく。

色の濃さ

やや、うすめの色に。

色あい

肌色をきれいに。

シャープネス

<u>ン・フゃス</u> シャープな映像に。

色温度

お好みの色調に。

標準に戻すには

(サンネン・デッス)で「標準に戻す」


を選び、(決定)を押す。

終了する

3 設定したら メニュー を押す

テレビを使いこなす(音声

聞きやすい音にするための機能を紹介します。

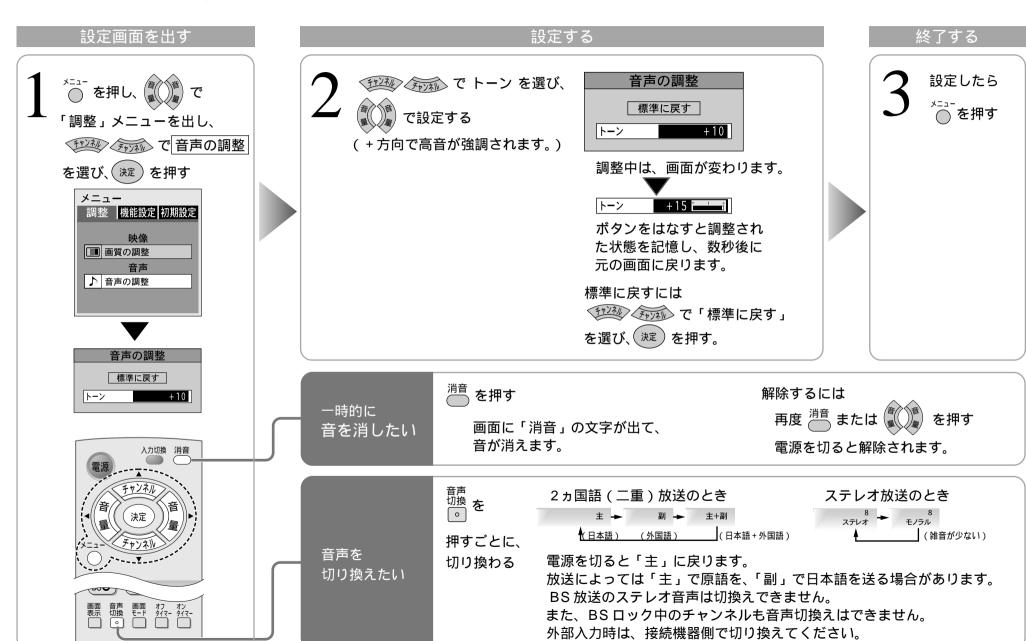

とし、自然な映像で消費電力を 最大 20% 低減します。 「ゲーム」や「シネマ」モード のときは効果が下がります。

明るいシーンのピーク輝度を落



を押し、 「機能設定」メニューを出し、


チャンネル チャンネル で 消費電力

を選び、(決定)を押す



消費電力設定 消費電力 標準 減



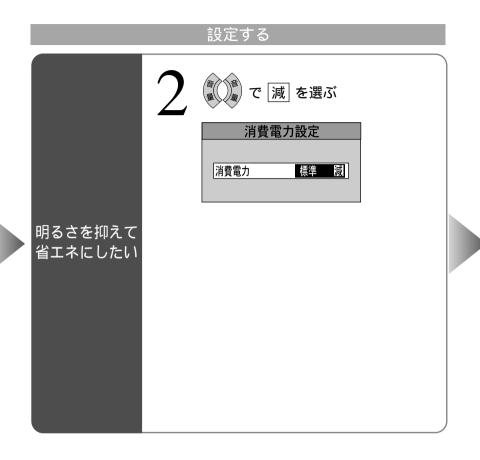

もっと使いこなす

テレビを使いこなす(設定)

より便利にテレビを見るために、 あらかじめ設定が必要な機能を紹介します。

設定画面を出す

を押し、



「初期設定」メニューを出し、

チャンネル

その他の設定 を選び、

決定を押す






お知らせ)


「その他の設定」は3ページ 構成です。 最下段の項目から、さらに

を押すと次ページに 変わります。

設定する

で設定する





こんなことがしたい

画面のざらつきを 少なくする

項目

設定

NR オン


普段はオフでご覧ください。 オン、オフ はテレビ(BS) ビデオ 入力、色差ビデオ入力、ワンタッチ、 ゲームごとに記憶します。

放送が終わったとき、 自動的に電源を切りたい 無信号自動オフ

テレビ放送終了後、約10分電波が来 ないと自動的に電源が切れます。 ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映 像がブルーバックのときは働きません。

操作しないとき、 自動的に電源を切りたい 無操作自動オフ

約3時間何も操作しないと、自動的に 電源が切れます。



こんなことがしたい

項目

設定

ビデオ入力の画面サイズ を自動で切り換える ID-1 検出 オン

ビデオの再生映像に「ID-1 信号」が入っていると、画面サイズが「16:9」または「4:3」に切換わります。

BS デジタルチューナー を接続する端子を決める ワンタッチ 色差ビデオ1

良い画質が得られる色差ビデオをおすすめします。

リモコンの「ワンタッチ」ボタンを押すと、BSデジタルチューナー(当社製)の電源が入り、BSデジタル放送が楽しめます。

ビデオ 2 / BS デコーダー を BS デコーダー に設定している場合、「ビデオ 2 」 は選べません。




テレビを使いこなす(設定

設定する

設定したら

☆ を押す

終了する

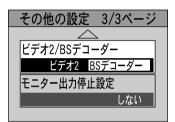

こんなことがしたい

WOWOW 受信用 BS デコー

ダーを接続する端子を決める

項目

設定

ビデオ 2/BS デコーダー BS デコーダー

BS デコーダーを接続しない場合は「ビデオ2」にしておく ことで、ビデオ入力2端子は普通のビデオ入力端子として 使用できます。

モニター出力停止の 設定

モニター出力停止設定 ビデオ 1


1台のビデオデッキに例えば、「ビデオ入力1」と「モニター 出力」を接続するときは発振によるノイズを防ぐため、 ビデオ 1 にしてください。(🖅 30 ページ参照) <u>ビデオ入力1~ビデオ入力3の全てをモニター出力させた</u> い場合はしないを選んでください。

お知らせ)


各設定項目について 地上波放送、BS放送、 ビデオ入力、コンポー ネント(色差)ビデオ入 力などの画面の状態に よって機能しない場合 は、設定できません。

ビデオ入力時の表示書換


接続した機器の表示をしたいときはビデオ機器の種類別に表示区分ができます。

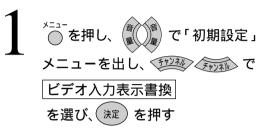



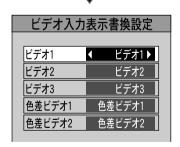



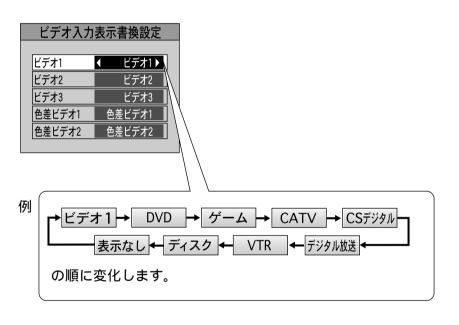

設定が終わったら

◯ を押す

ビデオ入力時 の表示書換

(お知らせ)

ワンタッチ (☞ 19ページ)を設定されたビデオ入力端子は「BS デジタル」より他の表示には変えられません。

BS デコーダー (🖙 20 ページ)を設定されたビデオ入力 2 端子は「デコーダー」より他の表示には変えられません。

テレビを使いこなす (オフタイマー/オンタイマー)

タイマーで電源を切る、または入れるための 機能を紹介します。

タイマーで電源を切りたい オフタイマー



を数回押し、時間を選ぶ。

「0」表示にするとオフタイマーは解除します。 (解除)

3分前になると、「3、「2、「1」と点滅表示後、自動的に電源が切れます。

お知らせ)

残り時間を知りたいときは、🧮 を押します。 停電になると、オフタイマーは解除され、 停電復帰後はリモコンで電源を切った状態 になります。

タイマーで電源を入れたい オンタイマー

設定画面を出す



または、14ページの要領で

を押し、

「機能設定」メニューを出し、

チャンネル

|オンタイマー| を選び、

を押す

設定する

チャンネル デャンネル で項目を選び、 で設定する



今から何時間後に自動で電源を入れるかの時間設定(「オン時間」)と、 電源が入ったときの「チャンネル」や「音量」も設定します。

「チャンネル」: でチャンネルを選択。 決定 を押すとビデオ入力も選択できます。

「音量」: で音量を設定。 注定を押すと「ボイスアップ」も設定できます。 (「ボイスアップ」は音が徐々に大きくなり、5分後に元の音量に戻る機能です。)

(お知らせ)

電源が入った後、60分後に自動的に電源が切れます。継続して視聴される場合は、 「オフタイマー」設定を「0」にします。

電源はリモコンの(電源)で切ってください。本体で電源を切ると「オンタイマー」は 解除されます。また、リモコンで電源を入れた場合でも解除されます。

終了する

設定したら ^{オン} タイマ- を押す

画面に「オンタイマー を設定しました」を数 秒間表示し、設定が確定 します。





オンタイマーを設定しました

リモコンで電源を切ると オンタイマー表示ランプ が橙色になる。

設定画面を出す

録画または見たい BS チャンネルにする

BS-11 Α テレビ

を押し、



「初期設定」メニューを出し、

チャンネル デャンネル で BS の設定

を選び、(決定)を押す






BSの設定 BSロック オフーオン テレビ/独立 テレビ 独立 BSデコーダー入力 自動 強制 BSアンテナ電源 オフ オン

設定する

チャンネル で項目を選び、





こんなことがしたい

項目

設定

BS放送を 録画したいとき BSロック オン

オン にしておくことでチャンネルが変わる ことはありません。(音声切換は「主+副」 に固定)

録画終了後は必ずオフに戻す。

BS 放送の独立音声 を聞きたいとき

テレビ / 独立| 独立

|独立 |音声はこの放送があるときのみ有効です。

BSデコーダーからの映像 が時々不安定になるとき

|BSデコーダー入力|| 強制

ふだんは 自動 でご覧ください。 設定はBSチャンネルごとに可能です。 |ビデオ 2/BS デコーダー |の選択を(☞ 20 ペー ジ)BSデコーダーにしているときに有効です。

BSアンテナへ電源(DC15V) を供給したいとき

BS アンテナ電源 オン

ホーム共聴やマンション共聴は共聴設備から 供給されますから オフ にしてください。

BSアンテナの入力レベルが確認できます。

「40以上が目安です。これ以下の場合 はBSアンテナ線の接続やBSアンテナ の向きなどを確かめてください。

終了する

設定したら

◯ を押す

BS 放送音声の種類

高音質の放送ができるため、 次の2種類があります。

1.Aモード(FM放送並の音質) テレビ音声...

> テレビの映像に合った 音声。

独立音声...

映像とは全く別の音声。

2.B モード (CD 並の音質) テレビ音声のみ。

(お知らせ)

A、Bモードの切換えは 放送に従って自動で切換 わります。

受信チャンネルの設定

VHF (1~12)と放送中のBSチャンネル (アナログ放送)3 局は、工場 出荷時に設定済みです。

したがって、次の場合に設定してく ださい。

UHF放送が受信できる地域。 CATVや地域共聴、マンションな ど共聴受信でチャンネルが変換さ れていて、ご希望のチャンネルが 受信できない場合。

転宅(引っ越し)でチャンネルが 異なる場合。

設定の方法は次の3種類があります。 「オート」設定

受信できる局を順番に調べながら 順次各チャンネルを記憶します。 お住まいの地域の「市外局番」と 「実際に受信できる局」が一致しな い場合に便利です。

「市外局番オート」設定 地域の市外局番を入力することで 一覧表 () 36ページ)に示す局 が設定されます。

市外局番の入力はリモコン 1 ~ 10 のボタンでも可能です。

(「0」の入力は(10))


「マニュアル」設定

一局ずつ、自由に設定できます。 または で設定後、不要な局が 設定されたときなど、この設定方 法で取り消しができます。

設定画面を出す

を3秒以上押す







受信チャンネルを合わせる

オート を選び、 チャンネル設定 マニュアル 市外局番オート 市外局番オート

オート

 (決定) を押してから、

 (対) (対) (で市外局番を入力する

チャンネル設定 チャンネル設定を行います お住まいの地域の市外局番を 入力してください 市外局番 0110---

マニュアル を選び、 マニュアル を選び、 ア ア 市外局番オート オート 全様で を押してから、 で「リモコン」 の番号を選ぶ



チャンネル設定(確認/変更) 1/7ページ リモコン チャンネル 5

変更したい部分が あるときは、「マ ニュアル」設定の 2、3の手順で設定 してください。

設定したら メニュー ◯ を押す

> 通常画面に 戻ります。

を押す

チャンネル設定(オートサーチ) オートサーチ中です チャンネル 終了はメニューボタン

BS チャンネルは サーチしません。

チャンネル で各チャンネルの 映り具合いを確かめる

チャンネル設定 (確認/変更) 1/7ページ						
リモコン	チャンネル	表示				
1	1	1				
2	2	2				
3	3	3				
4	4	4				
5	5	5				

変更したい部分 があるときは、 「マニュアル」設 定の2、3の手順 で設定してくだ さい。

設定したら

通常画面に 戻ります。

で項目を選び、

>を決定する

チャンネル設定(マニュアル)1/7ページ						
チャンネル	表示					
1	1					
	2					
3	3					
4	4					
5	5					
	を(マニュアル チャンネル 1 2 3 4 5					

(「表示」の部も同時に変わる)

「表示」を0にすると 変数 で選局したと きにスキップします。 「リモコン」の「予備-1 ~ 予備 - 15」に設定した チャンネルはを変え でご覧になれます。

リモコン	チャンネル	表示
(リモコンボタン)	(受信チャンネル)	(チャンネル表示)
「1~12」 ↓ 「BS-1~BS-15」 ↓ 「予備-1~予備-15」	C13~C39」	「スキップ0~99」◆

設定内容を変更したいときは 『で項目を選び、

(型型) で変更する。

映りが悪いときは微調整を! を約3秒間押して、 「微調整」画面にする。 を押して、見や すい位置で手を離す。

設定したら

通常画面に 戻ります。

受信チャンネルの設定

市外局番オート設定例

市外局番を入力すると自動的に「市外局番チャンネルー覧表」(© 36ページ) のチャンネルを設定し、実際に受信できるか調べます。

受信できないチャンネルはとばし、一覧表にない放送局が新たに受信できたときは空チャンネルに追加設定します。

例 大阪府(06)で設定した場合 京都テレビが受信できず、新たにNHK教育(26チャンネル)が受信できたとき。

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名
1	26	26	NHK教育大阪
2	2	2	NHK総合大阪
3	19	19	テレビ大阪
4	4	4	毎日放送
5			
6	6	6	ABCテレビ
7	34	\bigcirc	京都テレビ
8	8	8	関西テレビ
9	36	36	サンテレビ
10	10	10	読売テレビ
11			
12	12	12	NHK教育大阪

受信できなかった放送 スキップ(とび越し)選局となります。

工場出荷時のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル
1	1	1
\$	\$	\$
12	12	12
BS-1	BS-1	スキップ0
BS-3	BS-3	スキップ0
BS-5	BS-5	BS-5
\$	\$	\$
BS-11	BS-11	BS-11
BS-13	BS-13	スキップ0
BS-15	BS-15	スキップ0
予備-1	13	スキップ0
予備-2	52	スキップ0
予備-3	62	スキップ0
予備-4	C18	スキップ0
予備-5	C19	スキップ0
予備-6	C38	スキップ0
\$	\$	5
予備-15	C38	スキップ0

出荷時の設定に戻すには、24ページ「市外局番オート」設定の手順で「0000」を入力してください。(BSチャンネルは自動的に出荷時の設定に戻せません。)

お知らせ


CATV放送を受信するには、CATV 放送会社との契約が必要です。

設定画面の説明

リモコンボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定」画面の例)

← リモコンの直接選局のボタン番号を示します。
数字以外に予備 - 1、予備 - 2、なども表示されます。
これは、リモコンのボタンでは足りないときの予備です。
「予備 - 1 ~ 予備 - 1 5 」に設定したチャンネルは

★ブダン・デングン・ボタンでご覧になれます。

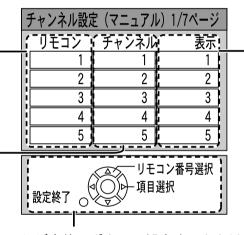

テレビ本体のボタンで設定するときは、 説明内容が変わります。(右図参照)

実際に放送されている局のチャンネル番号です。

画面右上に表示されるチャンネル番号です。 24ページの方法で書き換えた場合はその番号になります。

「スキップ 0」に表示すると本体やリモコン の が ボタンでそのチャンネルを スキップ(飛びこし)します。 テレビ本体ボタン操作での設定画面 (「マニュアル設定」画面の例)




この説明内容がリモコンで設定するときと異なります。

お知らせ)

チャンネル設定は本体、リモコンの どちらでも可能ですが、リモコンで 操作を始めたときは最後までリモコ ンで操作してください。途中で本体 側の操作に移ることはできません。

本体ボタンでのチャンネル設定操作

「チャンネル設定」ボタンを 3 秒以上押すと「初期設定メニュー」画面になります。 画面中で案内のボタンで設定してください。



本体ボタンでの操作

「例 マニュアル設定
 「初期設定メニュー」にする

 入力切換
 で チャンネル設定 を選び チャンネル設定 を選び を押す

 入力切換
 で チャンネル設定 (マニュアル)を選び チャンネル設定 を押す

Vffャンネルへ
で項目を選び、
で変更する

対応表

他のチャンネルも リモコン操作の 3 ~ 4の手順と同様 に、対応する本体 ボタンで操作する

サーン 本体 チャンネル設定 入力切換 設定変更時 一音量+ リモコン番号選択時 ゾチャンネルへ メニュー チャンネル及定

アンテナ線の接続

映像が不安定になったり、映像・音声に雑音が入る場合は、 お求めの販売店にご相談ください。

アンテナ線の種類

同軸ケーブル




妨害電波の影響を受け にくい同軸ケーブルを おすすめします。

平行フィーダー線



2 種類 (VHF·UHF) / VHFとUHFが別々 の場合

アンテナ線を加工する



黒い被覆を アミ線を折り返す。 切り取る。 (3Cタイプのみ)

5Cタイプは 折り返さない。

白い被覆を切り取る。 (芯線を傷つけない ように)



● 被覆を切り取る。 ② 線をよじる。

❸ 先をまげる。



アンテナ線をプラグに接続する

カバーを 取外すには...




リード線を

シールドケース を外し、同軸 ケーブルを 取付ける。



同軸ケーブルを固定する。 芯線をはさみこみ、 周りに接触しない ように巻きつける


切り、隙間に そわせる。




ペンチで締める



4 ねじをゆるめる。 5 取付ける。









品番: VUA7053 (別売り・補修部品扱い)


アンテナプラグ(付属)

アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切っておいてください)

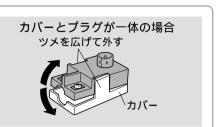

シールドケースを取付け、カ バーを"カチッ"と音がするま で閉じる。



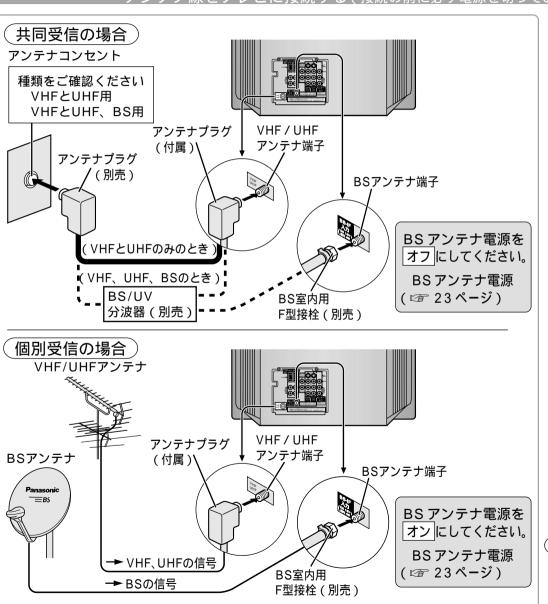

CATV を受信する場合 (有線テレビ放送)

CATVの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との契約が必要です。

さらにスクランブル放送(有料)は アダプター(ホームターミナール) が必要です。詳しくは、CATV会 社にご相談ください。

お知らせ)


BS-5 チャンネルをご覧になるには BS デコーダーが必要です。 (☞ 30 ページ)


他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切っておいてください。(接続コード別売り) → は、信号の流れを示します。

ビデオデッキの接続(アンテナ線の接続は、ビデオデッキの説明書を参照ください。)

BS デコーダーの接続(BS 放送の WOWOW や St.GIGA を視聴するとき)

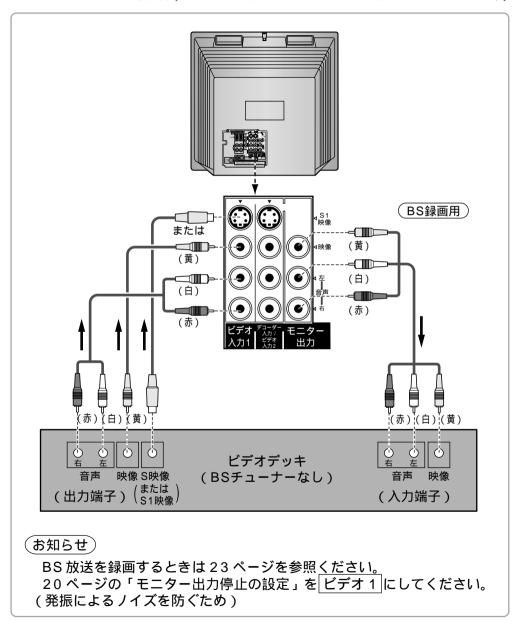

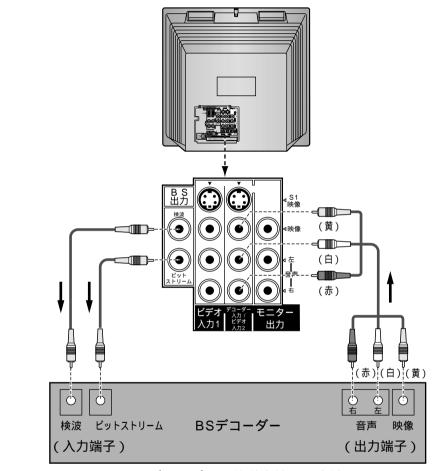


(BS デコーダーは放送会社から支給)

お知らせ)


ビデオ 2/BS デコーダーの設定(© 20 ページ)は、「BS デコーダー」側に設定します。

BS-5 チャンネルの映像が不安定になるときは 23 ページの「BS デコーダー入力の設定」をしてみてください。

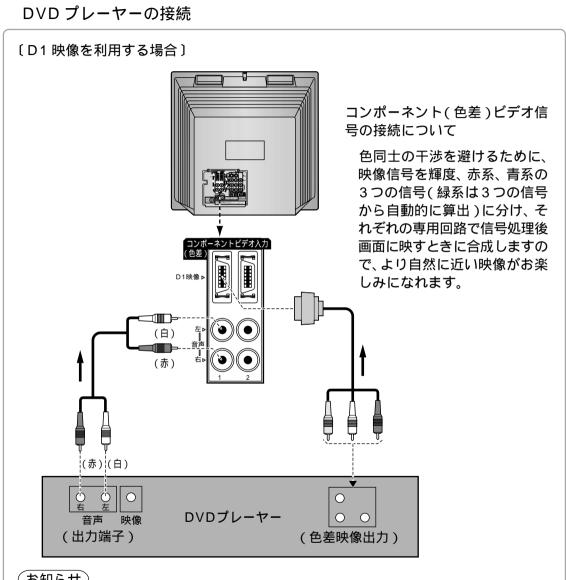


(お知らせ)

本機のコンポーネント(色差)ビデオ入力は525i(480i)の信号に対応 しています。

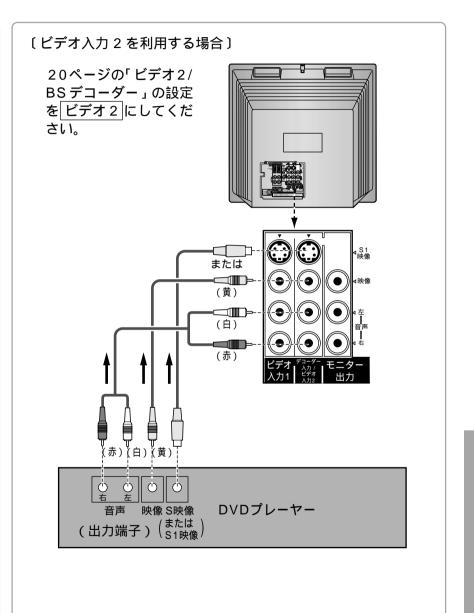


他の機器と接続したいとき


BS デジタルチューナーの接続

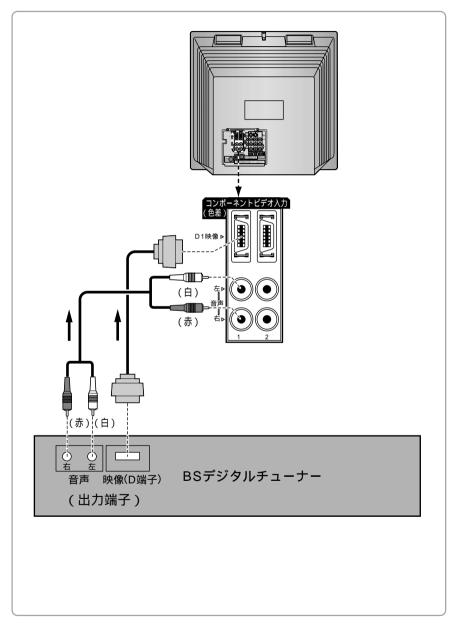

ビデオデッキ、オーディオシステムの接続

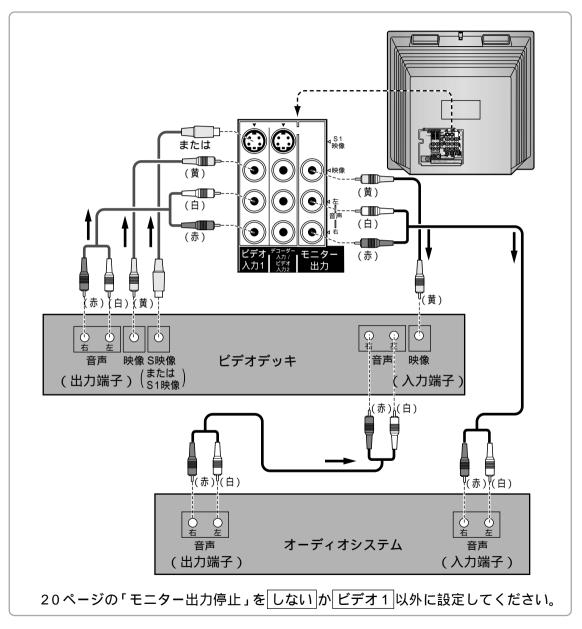

テレビゲームやビデオカメラの接続

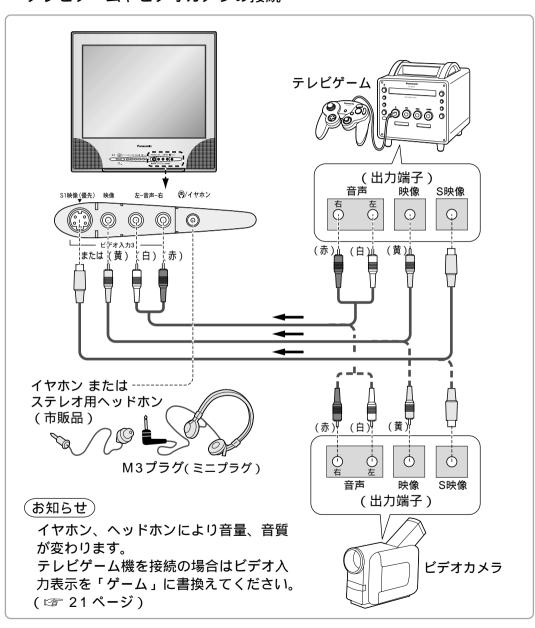

接続コード(別売品)

品番 RP-CVCDG15 品番 RP-CVP3G20 品番 RP-CAP3G20 長さ 1.5 m 長さ 2 m 長さ 2 m 最さ 1.5 m 長さ 2 m 長さ 1.5 m 長さ 2 m 長さ 2 m 長さ 2 m

(お知らせ)

S映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と 色に分離したものです。音声コードは同時に接続してください。 接続端子の種類

- ・M3 ジャック ヘッドホン / イヤホン端子
- ・ピンジャック 外部入力の映像、音声の各端子、音声出力の端子
- ・S 端子 外部入力の S1 映像の端子
- ・F 型接栓 BS-IF 入力、VHF / UHF 入力の端子
- ・D 端子 D1 映像の端子

快適にお使いいただくために

設

置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の 原因になります。

壁などの周囲から 10 cm 以上あける 空気の対流で、壁などへのほこりの付着 を少なくします。

機器相互のかんしょうに、ご注意を

重さによる変形、 電磁波妨害による 映像の乱れ、雑音など、こ をさけます。



当社製推奨テレビ台のご使用を

本機底面の寸法より小さい台を使うと 不安定となり、キャビネットが歪んで 故障の原因となります。

アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、 ばい煙の多い所、 潮風にさらされる所は 早く傷みます。 映りが悪くなったら、 販売店にご相談を。



テ

レビを見るときは...

部屋の明るさは新聞が楽に読める程度に 長時間ご覧になるときは時々目を 休めましょう。

画面の高さの 5 ~ 7 倍くらい離れて ご覧ください

適度な音量で、隣り近所への配慮を

特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの使用をおすすめします。

音量を下げると、消費電力や音のひずみも 少なくなります。



磁気を近づけない

電気時計、スピーカー、磁石を使った おもちゃ、磁気応用健康機具など。 色が乱れたり、画面が揺れたりします。



お)

手入れについて

汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、 乾いた布で仕上げてください。




洗剤を直接かけない

接触させない

水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性の ものをかけない

キャビネットが変質したり 塗装がはがれます。



キャビネットが変質する原因となります。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。

ブラウン管の表面も柔らかい乾いた布で ふいてください

固い布でふいたり強くこすったりすると、 表面が傷つきます。 触れると思い熱電気を感じますが

触れると弱い静電気を感じますが、 人体に影響はありません。



レビやお部屋を傷つけないために

移動や向きを変えるときは、電源を切る

そのまま動かすと画面に色ムラが発生します。 テレビ台にのせたまま動かすと床に傷が つきます。必ず本体を下ろしてから動かし てください。

長期間使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜いてください

本体の電源を切った 状態でも、0.1 W の電力を消費 しています。



リモコンの電池について

違う種類や新旧を混ぜたり、充電式(Ni-Cd)電池は使わない。

充電はできません。

可燃ごみに混ぜたり、燃やしたり、分解しない。 液もれが生じたときは、電池ケースに付い

た液をよく拭き取って から新しい電池を 入れてください。 液が身体についたときは、 水でよく洗い流してくだ さい。



市外局番チャンネル一覧表

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下 66 地域の中で近い市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。

都道		市外	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
府県	都市	局番	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH	放送局名 受信表示 CH CH
	札幌	011	北海道放送 1 1		NHK総合 3 3	テレビ北海道 17 17	札幌テレビ 5 5			北海道文化 27 27	-	北海道テレビ 35 35		NHK教育 12 12
	旭川	0166	-	NHK教育 2 2	- -	テレビ北海道 33 33	-	- -	札幌テレビ 7 7	北海道文化 37 37	NHK総合 9 9	北海道テレビ 39 39	北海道放送 11 11	
	北見	0157	-	NHK教育 2 2	- -				札幌テレビ 7 7	北海道文化 59 59	NHK総合 9 9	北海道テレビ 61 61	北海道放送 53 53	
北海道	帯広	0155	北海道テレビ 34 34		- -	NHK総合 4 4	- -	北海道放送 6 6		北海道文化 32 32	- -	札幌テレビ 10 10		NHK教育 12 12
	釧路	0154		NHK教育 2 2		テレビ北海道 29 29	-	- -	札幌テレビ 7 7	北海道文化 41 41	NHK総合 9 9	北海道テレビ 39 39	北海道放送 11 11	
	室蘭	0143		NHK教育 2 2		テレビ北海道 29 29		I	札幌テレビ 7 7	北海道文化 37 37	NHK総合 9 9	北海道テレビ 39 39	北海道放送 11 11	
	函館	0138	テレビ北海道 21 21	北海道文化 27 27	北海道テレビ 35 35	NHK総合 4 4		北海道放送 6 6				NHK教育 10 10		札幌テレビ 12 12
青森	青森	0177	青森放送 1 1		NHK総合 3 3		NHK教育 5 5			北海道文化 27 27		青森朝日 34 34	北海道テレビ 35 35	青森テレビ 38 38
	八戸	0178				青森朝日 31 31		- -	NHK教育 7 7		NHK総合 9 9		青森放送 11 11	青森テレビ 33 33
岩手	盛岡	019	東北放送 1 1	めんこい 33 33	テレビ岩手 35 35	NHK総合 4 4	岩手朝日 31 31	岩手放送 6 6	宮城テレビ 34 34	NHK教育 8 8		東日本放送 32 32		仙台放送 12 12
宮城			東北放送 1 1		NHK総合 3 3		NHK教育 5 5		東日本放送 32 32		宮城テレビ 34 34			仙台放送 12 12
┃	秋田			NHK教育 2 2			秋田朝日 31 31				NHK総合 9 9		秋田放送 11 11	秋田テレビ 37 37
17,12	大館		青森放送 1 1			NHK総合 4 4	秋田朝日 59 59	秋田放送 6 6		NHK教育 8 8				秋田テレビ 57 57
山形	山形					NHK教育 4 4	さくらんぼ 30 30	テレビュー山形 36 36		NHK総合 8 8	-	山形放送 10 10		山形テレビ 38 38
	鶴岡		山形放送 1 1		NHK総合 3 3		さくらんぼ 24 24	NHK教育 6 6		テレビュー山形 22 22	-			山形テレビ 39 39
			東北放送 1 1	NHK教育 2 2		テレビュー福島 31 31		福島中央 33 33	東日本放送 32 32	宮城テレビ 34 34	NHK総合 9 9	福島放送 35 35	福島テレビ 11 11	仙台放送 12 12
福島			NHK総合 1 1 1		NHK教育 3 3	テレビュー福島 47 47		福島テレビ 6 6	東日本放送 32 32	福島中央 37 37	宮城テレビ 34 34	福島放送 41 41		仙台放送 12 12
	いわき			テレビュー福島 32 32		NHK総合 4 4		福島中央 34 34		福島テレビ 8 8		NHK教育 10 10		福島放送 36 36
	水戸		44 1	14 14	46 3	42 4	放送大学 16 16	40 6		38 8	千葉テレビ 39 46	36 10		32 12
	宇都宮		29 1	14 14	27 3	25 4	とちぎテレビ 31 31	23 6		21 8		19 10		17 12
群馬			52 1	東京メトロ 14 14	50 3	54 4	群馬テレビ 48 48	56 6	放送大学 40 16	58 8	テレビ埼玉 38 38	60 10		62 12
埼玉			NHK総合 1 1	ポリタン ' * ' *	NHK教育 3 3	日本テレビ 4 4	放送大学 16 16	TBSテレビ 6 6	テレビ埼玉 38 38	フジテレビ 8 8	千葉テレビ 46 46	テレビ朝日 10 10	群馬テレビ 48 48	テレビ東京 12 12
千葉			1 1	14 14	3 3	4 4	放送大学 16 16	6 6	TVKテレビ 42 42	8 8	千葉テレビ 46 46	10 10	テレビ埼玉 38 38	12 12
東京			1 1	14 14	3 3	4 4	放送大学 16 16	6 6	TVKテレビ 42 42	8 8	千葉テレビ 46 46	10 10	テレビ埼玉 38 38	12 12
神奈川			1 1	14 14	3 3	4 4	放送大学 16 16	6 6	TVKテレビ 42 42	8 8		10 10		12 12
新潟			Jb□++b;¥ 4 4		新潟テレビ21 21 21	テレビ新潟 29 29	新潟放送 5 5	T- U., T 00 00		NHK総合 8 8		新潟総合 35 35		NHK教育 12 12
富山			北日本放送	北陸放送 6 6	NHK総合 3 3 3 富山テレビ 34 34	石川テレビ 37 37		チューリップ 32 32		- - -		NHK教育 10 10		富山テレビ 34 34 石川テレビ 37 37
福井			北日本放送 1 1			NHK総合 4 4		北陸放送 6 6	北陸朝日 25 25	NHK教育 8 8	NULLY WAS O	テレビ金沢 33 33	- - - - - - - -	
			- - - - NHK総合		NHK教育 3 3	日本テレビ 4 4	山梨放送 5 5	北陸放送 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7	TBSテレビ 6 6	フジテレビ 8 8	NHK総合 9 9	テレビ朝日 10 10	福井放送 11 11	福井テレビ 39 39 テレビ東京 12 12
ШЖ	長野			— — — — NHK総合 2 2	NHK教育 3 3	長野朝日 20 20	山米放送 5 5	テレビ信州 30 30	163776 6 6	179700 0 0	NHK教育 9 9	長野放送 38 38	信越放送 11 11	アレビ来京 12 12
長野	'		長野朝日 44 44	INTK総ロ Z Z	NHK教育 3 3	NHK総合 4 4		信越放送 6 6		テレビ信州 42 42	NITK教育 9 9	長野放送 30 30 40		
岐阜	岐阜		東海テレビ 1 1		NHK総合 39 3	NIIK#6 4 4	中部日本放送 5 5	テレビ愛知 25 25	岐阜放送 37 37	三重テレビ 33 33	NHK教育 9 9	1X±3'/JX \(\triangle \)40 40	名古屋テレビ 11 11	中京テレビ 35 35
	熱岡		木/写 / レレ	— — — — NHK教育 2 2		静岡第一 31 31	丁卯日华以及 5 5	静岡朝日 33 33	W 子 IX 区 3 / 3 /		NHK総合 9 9		静岡放送 11 11	テレビ静岡 35 35
静岡				静岡第一 30 30			中部日本放送 5 5	静岡放送 6 6	テレビ愛知 25 25			静岡朝日 28 28	BFI凹/灰区	テレビ静岡 34 34
愛知	名古屋		東海テレビ 1 1	B 1 3 0 3 0	NHK総合 3 3	NIIK#6 4 4	中部日本放送 5 5	岐阜放送 37 37	中京テレビ 35 35	三重テレビ 33 33		開が回知日 2020	名古屋テレビ 11 11	テレビ愛知 25 25
三重			東海テレビ 1 1	テレビ愛知 25 25	NHK総合 31 3	毎日放送444	中部日本放送 5 5 5	朝日放送 6 6	三重テレビ 33 33	関西テレビ 8 8	NHK教育 9 9	読売テレビ 10 10	名古屋テレビ 11 11	中京テレビ 35 35
	/=	000	木/写ノレレ	/ レビ変州 23 23	14111/16日 31 3	4 4 4 4 4 A	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	#71/1/1/2 0 0	一里ノレレー33 33		TALLINAX EL S S	DE 10 10	口口圧ノレレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	小水/ レビ 30 30

島根 松江 浜田 岡山 岡山	077	本海テレビ 1 1 1 本海テレビ 30 30	放送局名 受信 表示		放送局名 受信 表示	放送局名 党信表示 	放送局名 受信 表示 CH CH CH 38 6 6 6 6 6 20 6 6 6 44 6	放送局名 気情 表示	放送局名 受信 表示 イロ 8 8 8 8 8 8 8 22 8 8 8 46 8	放送局名	放送局名 (H CH	放送局名 安備 表示 CH CH C	放送局名 受信表示 CH CH 46 46 12 12 12 12 NHK教育 26 12 12 12
京大兵奈郡島島岡京大神奈郡島松浜岡京大神奈和島松浜岡京都阪戸良山取根山	075 06 078 0742 0773 0857 0852 0855 0866 岡 082 売	本海テレビ 1 1 1 本海テレビ 30 30	32 2 2 2 28 2 2 2 32 2 32 2 NHK総合 2 2	テレビ大阪 19 19 サンテレビ 36 36 テレビ大阪 19 19 	毎日放送 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	NHK奈良 51 51	朝日放送 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	京都テレビ 34 34 京都テレビ 34 34 	8 8 8 8 8 8 22 8 8 8	サンテレビ 36 36 サンテレビ 36 36 	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		12 12 12 12 NHK教育 26 12
大兵奈和鳥 島 岡大神奈和鳥 松浜岡広阪戸良山取 根 山原	06	本海テレビ 1 1 1 本海テレビ 30 30	NHK総合 2 2 2 2 32 2 32 2 32 2 NHK総合 2 2 2	テレビ大阪 19 19 サンテレビ 36 36 テレビ大阪 19 19 	毎日放送 4 4 4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	NHK奈良 51 51	朝日放送 6 6 6 6 6 6 6	京都テレビ 34 34	関西テレビ 8 8 8 22 8 8 8 8	サンテレビ 36 36	読売テレビ 10 10 24 10 10 10 10 10	ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー	NHK教育 26 12
兵奈郡 鳥島 岡神奈郡 根 川戸 良山 取江田山島	078	本海テレビ 1 1 1 本海テレビ 30 30	NHK総合 28 2 2 32 2 32 2 NHK総合 2 2 2	サンテレビ 36 36 テレビ大阪 19 19 	毎日放送 18 4 4 4 42 4	NHK奈良 51 51	朝日放送 20 6 6 6		関西テレビ 22 8 8 8 8		読売テレビ 24 10 10 10		NHK教育 26 12
奈良和歌和 鳥根 松浜岡山島根 河山山島	0742 一 073 一 0857 日 ² 0852 日 ² 0855 一 086 岡 082 〒1	本海テレビ 1 1 1 本海テレビ 30 30	28 2 2 2 32 2 32 2 NHK総合 2 2	テレビ大阪 19 19 	18 4 4 4 42 4	NHK奈良 51 51	20 6 6 6		22 8 8 8	サンテレビ 36 36	24 10 10 10	奈良テレビ 55 55 55	26 12
和歌山 和歌山 鳥取 鳥取 島根 松江田 岡山 原山	073 = 0857 日2 0852 日2 0855 = 086 岡 082 テリ	本海テレビ 30 30	32 2 	_ _ _	42 4			京都テレビ 34 34	1 1 1 1	サンテレビ 36 36		奈良テレビ 55 55	12 12
鳥取 鳥取 松江 浜田 岡山 広阜	0857 日2 0852 日2 0855 一 086 岡 082 テレ	本海テレビ 30 30				テレビ和歌山 30 30	44 6		1 46 0				
島根 川 川 川 川 川 川 川 山	0852 日2 0855 一 086 岡 082 テレ	本海テレビ 30 30			NHK教育 4 4				40 0		48 10		26 12
岡山岡山	0855 086 岡 082 카			口+海二1.ピェ4.5.4							山陰放送 22 22		山陰中央 24 24
岡山岡山	0855 086 岡 082 카			【□★海ニ」. ビ ∈ ₄ ∈ ₄			NHK総合 6 6		山陰中央 34 34		山陰放送 10 10		NHK教育 12 12
一一一一	082 71	『山放送 35 35		日本海テレビ 54 54		山陰放送 5 5			山陰中央 58 58	NHK教育 9 9			
			テレビせとうち 23 23	NHK教育 3 3		NHK総合 5 5 5		瀬戸内海放送 25 25		西日本放送 9 9		山陽放送 11 11	
仏島 , ,		レビ新広島 31 31		NHK総合 3 3	中国放送 4 4			NHK教育 7 7		広島ホーム 35 35			広島テレビ 12 12
		レビ新広島 54 54		NHK教育 3 3		NHK総合 5 5		中国放送 7 7		広島ホーム 57 57		広島テレビ 11 11	
			九州朝日 2 2	テレビQ 23 23	山口朝日 28 28	大分放送 5 5		テレビ山口 38 38	RKB毎日 8 8	NHK総合 9 9	テレビ西日本 10 10	山口放送 11 11	福岡放送 35 35
1 1			テレビ大阪 19 19		毎日放送 4 4	テレビ和歌山 55 55	朝日放送 6 6	サンテレビ 36 36	関西テレビ 8 8		読売テレビ 10 10	- - - - - - - - - -	NHK教育 38 12
1		レビせとうち 19 19	NULL (## 77 0 0	NHK教育 39 39	毎日放送 4 4	NHK総合 37 37	朝日放送 6 6	瀬戸内海放送 33 33	関西テレビ 8 8	西日本放送 9 9	読売テレビ 10 10	山陽放送 29 29	岡山放送 31 31
愛媛			NHK教育 2 2	広島テレビ 12 12	広島ホーム 35 35	テレビ新広島 31 31	NHK総合 6 6	愛媛朝日テレビ 25 25	あいテレビ 29 29	西日本放送 9 9	南海放送 10 10	山陽放送 11 11	愛媛放送 37 37
高知 高知		レビせとうち 23 23	NHK総合 2 2	広島テレビ 12 12	NHK教育 4 4	テレビ新広島 31 31	南海放送 6 6	瀬戸内海放送 33 33	あいテレビ 27 27	西日本放送 9 9	愛媛朝日テレビ 14 14	山陽放送 11 11	愛媛放送 36 36
			サガテレビ 36 36	NHK総合 3 3	NHK総合 4 4 RKB毎日 4 4	テレビQ 19 19	NHK教育 6 6 NHK教育 6 6		高知放送 8 8	テレビ西日本 9 9	テレビ高知 38 38	高知サンサン 40 40 熊本放送 11 11	福岡放送 37 37
	093 -		九州朝日 2 2	福岡放送 35 35	サガテレビ 36 36	テレビQ 23 23	NHK総合 6 6		RKB毎日 8 8) VCBB 9 9	テレビ西日本 10 10	熊本放送 11 11	NHK教育 12 12
			NHK教育 40 40	福岡放送 52 52	サガテレビ 36 36	テレビQ 14 14	テレビ熊本 34 34	長崎放送 5 5	RKB毎日 48 48	NHK総合 38 38	テレビ西日本 60 60	熊本放送 11 11	テレビ長崎 37 37
			九州朝日 57 57	NHK総合 3 3	RKB毎日 4 4	長崎放送 5 5	テレビ熊本 34 34	長崎国際 25 25	テレビ西日本 9 9	長崎文化 27 27	熊本放送 11 11	テレビ長崎 37 37	熊本県民 22 22
			NHK教育 2 2	熊本朝日 16 16	熊本県民 22 22	長崎放送 5 5	テレビ熊本 34 34	テレビ長崎 37 37	サガテレビ 36 36	NHK総合 9 9	テレビQ 19 19	熊本放送 11 11	RKB毎日 4 4
		ι州朝日 1 1		NHK総合 3 3	RKB毎日 4 4	大分放送 5 5	南海放送 10 10	テレビ大分 36 36	福岡放送 37 37	大分朝日 24 24		テレビ西日本 9 9	NHK教育 12 12
台崎		百日本放送 1 1		テレビ宮崎 35 35				鹿児島放送 32 32	NHK総合 8 8	鹿児島テレビ 38 38	宮崎放送 10 10		NHK教育 12 12
呂崎 新岡	0982 _		NHK教育 2 2		NHK総合 4 4		宮崎放送 6 6		テレビ宮崎 39 39				
鹿児島	099南	日本放送 1 1	テレビ熊本 34 34	NHK総合 3 3	テレビ宮崎 35 35	NHK教育 5 5	宮崎放送 10 10	鹿児島放送 32 32	熊本県民 22 22	鹿児島テレビ 38 38	熊本朝日 16 16	鹿児島読売 30 30	
曜児島 阿久根	0996 鹿	児島読売 17 17	テレビ熊本 34 34		鹿児島放送 23 23		鹿児島テレビ 35 35	熊本県民 22 22	NHK総合 8 8	熊本朝日 16 16	南日本放送 10 10	熊本放送 11 11	NHK教育 12 12
沖縄 那覇	098 琉	琉球朝日 28 28	NHK総合 2 2						沖縄テレビ 8 8		琉球放送 10 10		NHK教育 12 12

表の見方

放送局名	受信 CH	表示 CH
NHK 総合	1	1

受信チャンネル(受信 CH) 放送局からの電波を受信するために合わせる。 表示チャンネル(表示 CH) テレビ画面に表示される。

お知らせ)

受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。 市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。

故障かな!?

1-941	•				
		テレビ放送の	とき(VHF・UHF)		

28

電源が入らない

電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本 体の電源が「切」になっていませんか?

原因と処置

色模様が出る 12 色が消える

他のテレビからの影響 妨害電波 を受けていま せんか?

原因と処置

リモコンが 操作できない

電池が消耗していたり、電池の極性が違って いませんか?

リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が 当たっていませんか?

本機専用リモコンを使用していますか? (他のリモコンでは動作しません)

ビデオで選局すると 一瞬、黒い帯が出る

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ によるものです。

映像が揺れる 映像が不鮮明 アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線 をしていませんか?

アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局すると きビデオデッキの「テレビ/ビデオ」切換は、「テ レビ」側になっていますか?

チャンネル番号が 画面から消えない

画面表示ボタンが押されていませんか? 再度「画面表示ボタン」を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の 映像がないと消えません。

画像にはん点が出たり、 画面が揺れる

地磁気や外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、 モーター、着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など)から の影響(妨害電波や誘導電磁波)を受けていま せんか?

がない場合は別途、防磁処置が必要です。

部分的に色合いが悪い 部分的に色がつく

画面の両端や柱・障子

の桟が曲がって見える

白い服などの明るい映像が静止していると、そ の部分に色がつくことがありますが、故障では ありません。明るい画面がなくなれば消えます。

画面の四隅に色がつく (色ムラ)

一度電源を切り、約20分後に入れ直すか、設 置場所を変えてみてください。それでも効果

テレビから時々、 「ピシッ」と音がする 受信するチャンネルや画面の明るさによって曲 がって見えることがありますが、故障ではあり ません。

画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に

より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。

性能その他に影響はありません。

電源を入れたとき、 暗い部屋では画面周辺 が一瞬光って見える

ブラウン管の構造上、電源を入れたときに高電 圧発生により一瞬、蛍光部の一部が動作するた めで、性能その他に影響はありません。

チャンネルを切り換 えたとき、一瞬画面 が暗くなる

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ を見えにくくするために、一瞬画面を暗くして います。

38

テレビの設置場所を変えると改善することも あります。

テレビ放送のとき(VHF・UHF) 原因と処置 パージ 原因と処置 パー

接続した機器の映像が出ない

各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。

原因と伽置

電源を入れたとき、 一瞬「カチッ」や「プー ン」と音がする

美しいカラー映像を再現させるために「自動消磁装置」が働いたものです。故障ではありません。

映像が伸びたり、縮ん だりして見づらい 映像が2重3重に 見える アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか?

画面の下や上下に映像のない部分ができる

BS 放送やビデオ入力のとき、 で「16:9」にすると映像の上下圧縮しますので、上下が無画部になります。

画面モードが「オート」のときも映像ソフトがシ ネマサイズなどの場合は同様に無画部になります。

BS 放送のとき

13

23

症状

原因と処置

症:

原因と処置

۸° ۵°

チャンネルが切り換わらない 「BSロックがオンに・・・」 の表示が出る

BS放送を録画予約または録画中は「BSロック」 となり、他のBSチャンネルは選局できません。 BSロックを解除してください。 画面に「BS アンテナ 線がショートしていま す・・・」の表示が出る

BSアンテナ線がショートしています。 BSアンテナ線を外し、販売店にご相談ください。

BS の音声が出ない

BS音声選択「テレビ/独立」が「独立」になっていませんか?

独立音声放送がない場合は「テレビ」にしてください。

ノイズが出る

" ブチップチッ " また は" バリッバリッ "と 雑音が出る BS入力レベルが減少していないか確認してください。 入力レベルが減少している場合下記の点が考えられます。

・BS アンテナの向きや、アンテナ線の劣化など 23

・着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の 減衰や、強風時のアンテナの揺れ。

BSの画面が出ない (映像も音も出ない) BS アンテナへの電源設定が「オフ」になっていませんか?


BSブースターを使っていないときは「オン」にする。「スクランブル中」または「デコーダー」の表示が出ているときは、放送のない時間帯かBSデコーダーの電源が入っていないときです。

BS(衛星放送)電波について

衛星放送(BS)のSHF電波は全国一円をカバーしますが、電波の強さは各地で異なります。雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。

How to Use Basic Operation

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

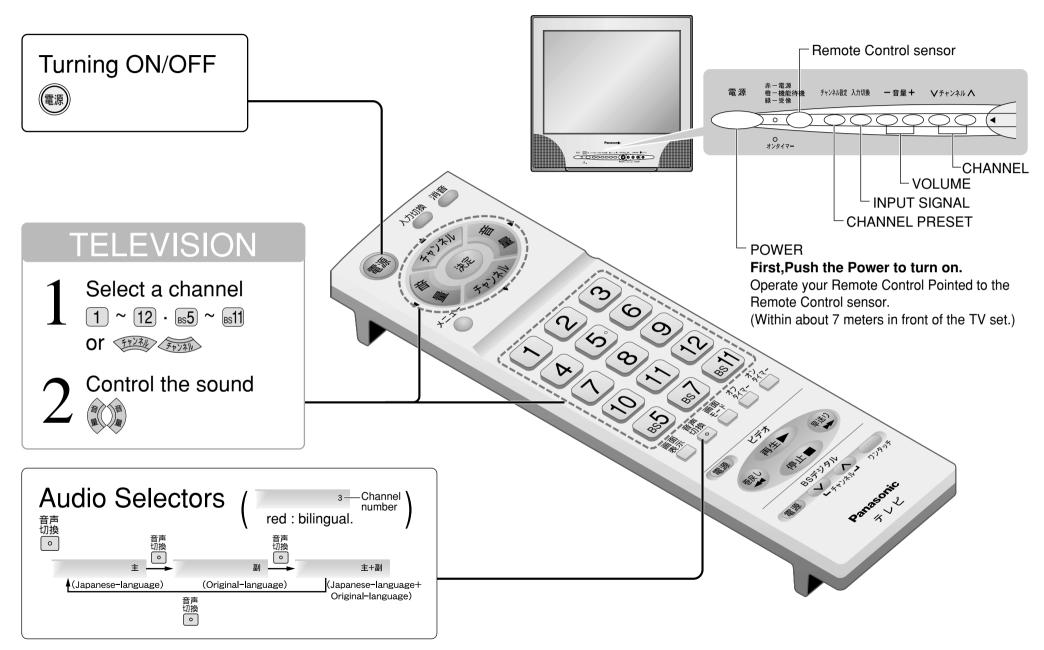

仕様

		テレビ本体						
	品番	TH-21FB60(21型)						
	 種類	カラーテレビ						
	使用電源	AC100 V 50 / 60 Hz						
	消費電力	98 W 本体電源「切」時 0.1 W、リモコンで電源「切」時 0.2 W (ただし、BS ロック「オン」設定時 約 10 W)						
3	年間消費電力	108 kWh /年						
受	信チャンネル	VHF ch1 ~ 12 / UHF ch13 ~ 62 / CATV c13 ~ c38 / BS BS-1 ~ BS-15						
音	声実用最大出力	5 W (2.5 W + 2.5 W) JEITA						
	スピーカー	左・右 9 cm × 5 cm だ円型 2 コ						
	ブラウン管	21型 アスペクト比 4:3						
		幅 40.2 cm						
	画面寸法	高さ 30.2 cm						
		対角 50.3 cm						
		ビデオ入力 1 ~ 3 ┌ S1 映像:輝度・色信号分離(75)映像:1 V[p-p](75)) つ						
		└ 音声 :左・右 0.5 V[rms]						
	NTSC 関連	モニター出力 「映像:1 V[p-p](75) ¬						
接		└ 音声:左・右 0.5 V[rms]						
続		お知らせ ビデオ入力 2BS デコーダー入力兼用						
端	コンポーネント	D1 映像 [Y:1 V[p-p](75)CB:0.7 V[p-p](75)CR:0.7 V[p-p](75)]						
子	(色差)ビデオ関連	音声:左·右 0.5 V[rms]						
	BS 関連	BS-IF 入力(75)兼 BS アンテナ用電源(DC15V)出力						
	D3 闰廷	検波出力 ビットストリーム出力						
	その他	ヘッドホン / イヤホン (16~32 推奨)						
		幅 51.0 cm						
	外形寸法	高さ 48.7 cm						
		奥行 39.0 cm						
	質量	22.9 kg						
+	ャビネット材質	スチロール樹脂成型						

リモコン(品番: EUR7606KF0)

使用電源	DC3 V (単3形乾電池2コ)		
質量	約170 g (乾電池含)		
リモコン操作距離	約7m以内(テレビ正面距離)		

お知らせ)

年間消費電力量は省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

テレビの型(21型)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただしブラウン管は2年間です)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄り の修理ご相談窓口につながります。呼出 音の前にNTTより通話料金の目安をお知 らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご 相談窓口に直接おかけください。

修理を依頼されるとき

38、39ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させて いただきます。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご希望により有料で修理させていただき ます。

ご連絡いただきたい内容					
品	名	カラー	テレビ		
品	番	21型	TH-2	1FB6	0 6
お買い	上げ日		年	月	日
故障の)状況	できる	だけ具	体的に	
販 売	店名	25 ()	-	

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

FAX 3471 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

/外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 \ \ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓

北 海 道 地

札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南 2丁目17-7 **25** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 左1号

73 (0166)31-6151

1丁目7-11

73 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内)

25 (0138)48-6631

$\overline{\times}$

青森 青森市大字八ッ役 字矢作1-37 **2** (017)739-9712

秋田 秋田市御所野湯本

2丁目1-2 **2** (018)826-1600

岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 **25** (019)639-5120 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 **3** (022)387-1117

山形 山形市流通センター

3丁目12-2 **23** (023)641-8100

福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65

25 (0243)34-1301

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

	首	都	围 爿	也区	
1,,3 - 1 -	宇都宮市御幸 194-20 四 (028)689 高崎市大沢町	9-2555	,		
	1 (027)352	2-1109	未示	2丁目2	
水戸	水戸市柳河町 (029)22		山梨	甲府市下	飯田2丁目
つくば	つくば市花畑 8-1	2丁目)222-5171
持玉	☎ (0298)64 桶川市赤堀2		神奈川	5丁目3-	
70J.IX	4-2 T (048)728	•	新潟		()847-9720 [明1丁目
	1 (040)720	3 0300	441500	8-14	()286-7725

		中	部	地	$\overline{\times}$	
石川	石川県石 稲荷3丁 ☎(076	目80		名古屋	名古屋市 塩入町 8- ☎ (052)	
富山	富山市等			岡崎		∏南久保28 ₽)55-5719
福井	福井市開 112 公 (077			岐阜	高屋太子	巣郡北方町 2丁目30 323-6010
長野	松本市27600- 127600- 1276026	7	-	高山	82	岡町3丁目 7)33-0613
静岡	静岡市西田 (054			三重	久居市森 1920-3 ☎ (059)	町字北谷 255-1380

	近	畿	地	X	
滋賀	守山市勝部 2-1 雷 (077)58		奈良	大和郡山 404-2 ☎ (074	市椎木町
京都	京都市南区. 石橋町20-1 公 (075)67				中島499-1) 475-2984 央区
大阪	大阪市北区 1丁目1-7 ☎ (06)635			琴/緒町3	3丁目2-6)272-6645

		III.	= 2	地	X		
鳥取	鳥取市多 公 (085			浜田	浜田市下原 公 (085)		
米子	米子市¾ 2-33 ☎(085			岡山	岡山県都 矢尾807 ☎(086)	7	-
松江	松江市西 10-19 四 (085			広島	広島市西 8丁目13 ☎(082)	3-20	
出雲	出雲市源 (285)			山口	山口市鋳 鋳銭司団 ^は ☎ (083)	也北447-	

		兀	=	地	X	
香川徳島	高松市村 (08) 徳島県村 網浜字: (08)	7)868 坂野郡: かや10	-9477 北島町 18	高知愛媛	松山市土原 750-2	366-3142

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	福岡	春日市春日公園 3丁目48	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2
		1 (092)593-9036		1 (0985)85-6530
	佐賀	佐賀市本庄町大字 本庄896-2	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
		25 (0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11
	長崎	長崎市東町1949-1		3 (0969)22-3125
		1 (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎
	大分	大分市萩原4丁目		1丁目5-33
		8-35		25 (099)250-5657
		1 (097)556-3815	大島	名瀬市矢之脇町10-5 (0997)53-5101
- 1			ı	

沖	縄	地	Σ

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🕿 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 010

索引

用語	説明ページ	用語	説明ページ
オンタイマー 音声切換		ま マニュアル設定 無信号自動オフ 無操作自動オフ メーカー設定 . メニュー	
音声の調整	16	わ ワンタッチ	19
か 画質の調整 画面表示 画面モード さ 市外局番 消音	13 13 24, 36	NR St.GIGA	
消費電力	17	WOWOW	12、30
た チャンネル設定 転倒防止	24 2		
は 微調整 ヘッドホン			

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を!

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。映像が連続してチラついたりコレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、かならず販売店にご相談ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



廃棄時にご注意願います!

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管方式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められます。

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒 567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号